


# 防災行政無線の確認を

台風や地震など災害に備えるため、防災行政無線の使い方についてご確認をお願いします。

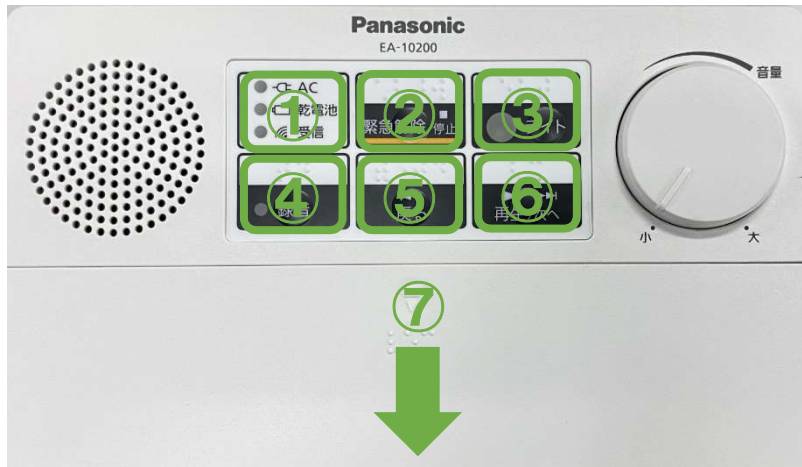

## ①AC・乾電池・受信

ACランプ：緑点灯・・・AC100Vで動作中のとき

乾電池ランプ：赤点滅・・・乾電池が消耗、または乾電池が入っていないとき

受信ランプ：赤点滅・・・圏外するとき



## ②緊急解除/停止

緊急通報受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。



## ③ライト

白点滅・・・緊急通報を受信中のとき。



## ④録音

橙点滅・・・未再生の音声録音されているとき。すべて再生されると消灯。

緑点灯・・・留守録音設定されているとき。解除する場合は再度押ししてください。（設定を解除すると消灯。）



## ⑤戻る

留守録音再生中に押すと、頭出しや前の通報に戻ります。



## ⑥再生/次へ

留守録音を再生します。

再生中に押すと、次の内容にスキップします。

## ⑦電池交換

この部分を下にスライドさせると、電池の挿入部分がでてきます。

操作方法が不明な場合や、電波が受信できない場合、取付がまだお済でない方は土庄町総務課までご連絡ください。

☎62-7000